


Technische Daten

Hub-Säulen	2
Maximale Belastung	70Kg
Geschwindigkeit	25mm/s
Spannung	100-240V
Verstellbereich	710 – 1210mm
Schreibtisch Größe	1000 – 1600 mm
	500 – 800mm
Arbeitszyklus	18 Min. Pause bei 2 Min. Dauerbetrieb
Arbeitstemperatur	0 – 40 °C

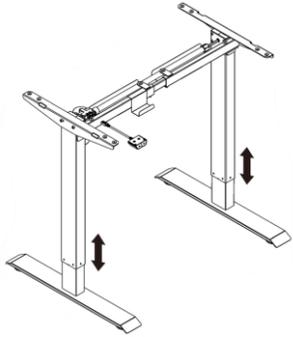


Komponentenliste

Achtung! Die nachstehenden Zeichnungen dienen nur als Referenz und können von der tatsächlichen Ausführung leicht abweichen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn ein Teil fehlt oder Probleme bei der Montage auftreten.




No.	Part	Qty	No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①		2	②		1	③		1
④		1	⑤		1	⑥		2
⑦		1	⑧		2	⑨		1
⑩		4	⑪		1	⑫		1
⑬		1	⑭		1			

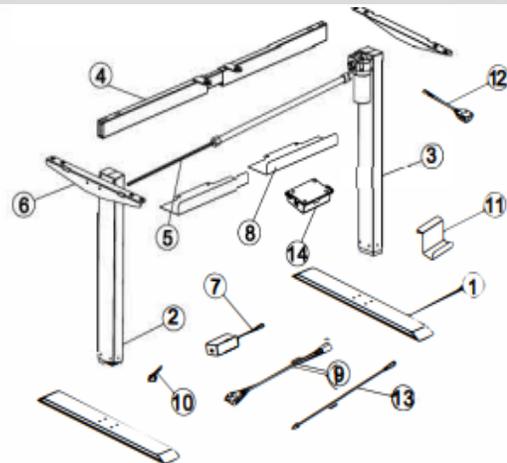

Schritt 1



Sockel montieren [1]

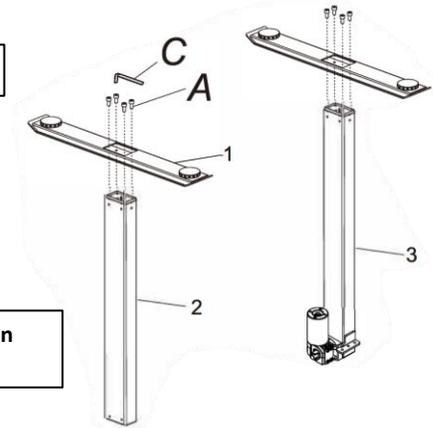


Montieren Sie [1] & [2] [3], verwenden Sie den 5x5 Inbusschlüssel (C) für die Schrauben(A).

Schritt 2

Stützbalken montieren [4]

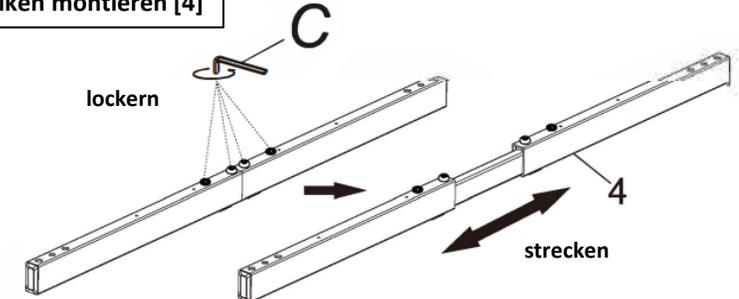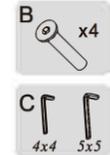

Lösen Sie die Schrauben am Stützbalken [4] mit dem dem Inbusschlüssel 4x4 (C), dann strecken Sie diese [4].

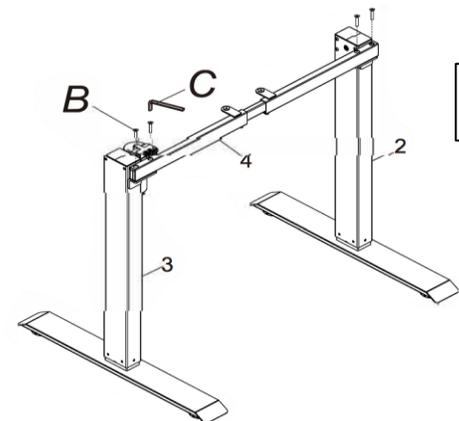

Stützbalken[4] an den Säulen[2][3] anbringen, ziehen Sie die Schraube (B) mit dem Inbusschlüssel 5x5 (C) fest.




JacksBasic®

Montageanleitung

OFFICE JACK


Schritt 3

Übertragungsstange montieren [5]

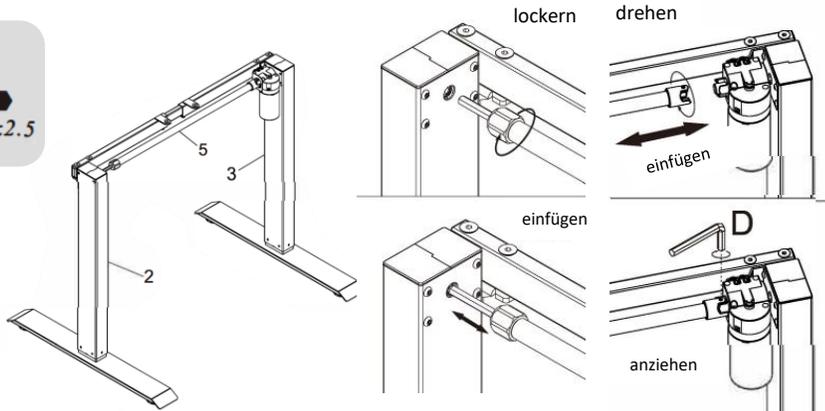

Schritt 4


Stützplatte montieren [6]

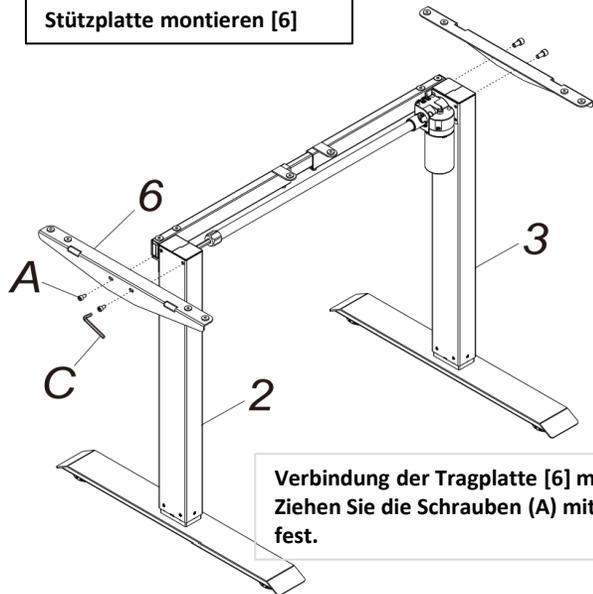

Verbindung der Tragplatte [6] mit den Trägern [2][3]. Ziehen Sie die Schrauben (A) mit dem Inbusschlüssel 5x5 (C) fest.

Schritt 5



Netzteil montieren

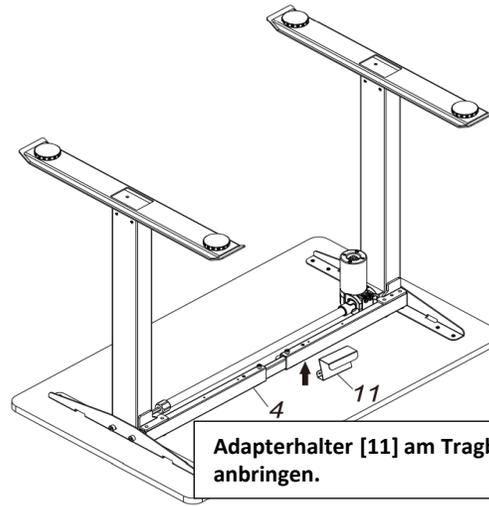

Adapterhalter [11] am Tragbalken anbringen.

Schritt 6-1

Ziehen Sie den Stützbalken und die Schraube der Übertragungsstange fest.

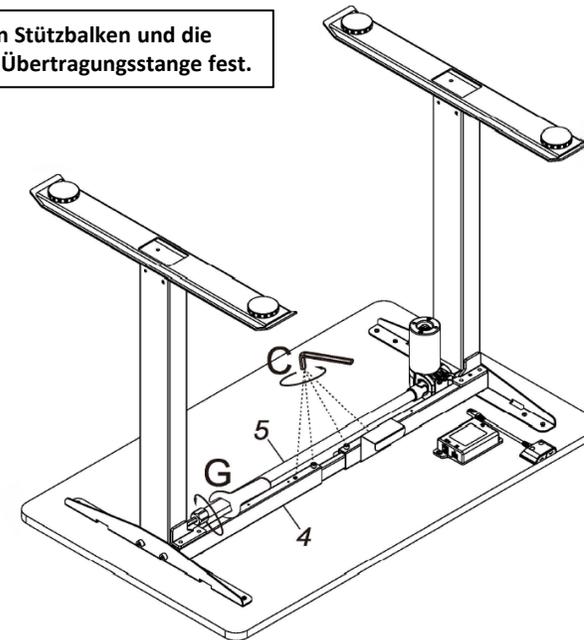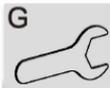

Ziehen Sie mit dem Inbusschlüssel 4x4 (C) die 4 Schrauben am Stützbalken [4] fest, und ziehen Sie dann die Mutter an der Übertragungsstange [5] mit dem Schraubenschlüssel (G) an.


Montieren Sie die Tischplatte, Steuereinheit und den Steuergerät.

Schrauben[F] Sie die Tischplatte, die Steuereinheit (14) und den Steuergerät [12] mit einer Bohrmaschine fest.





Nicht im Lieferumfang

Der Abstand vom Gestell zum Rand sollte nicht mehr als 20 cm sein.

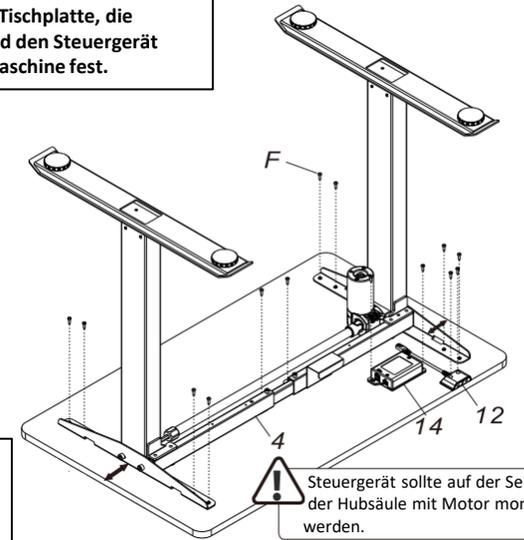

Schritt 6-2




Montiere die Blenden und Netzadapter

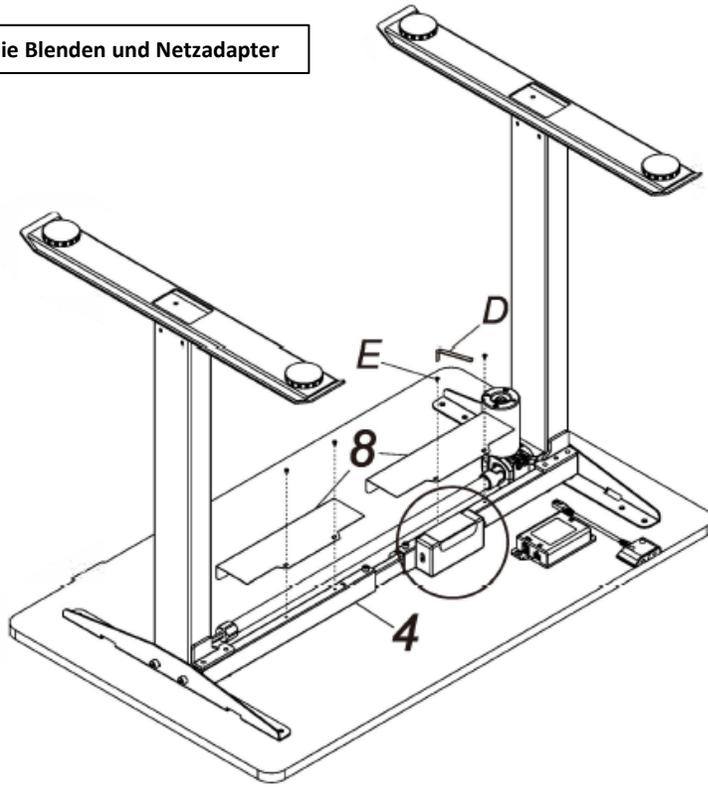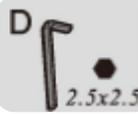

Befestigen die Blende [8] mit den Schrauben [E] an der Traverse [4]. Schrauben [E] und ziehen Sie sie dann mit dem Inbusschlüssel 2,5*2,5 Schlüssel [D] fest.

Schritt 7

Schließen Sie alle Kabel an den Adapter [7] an.

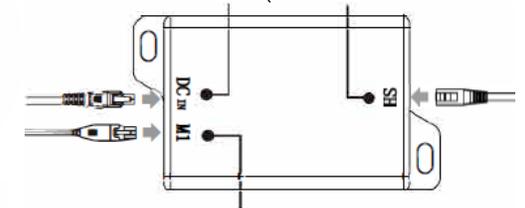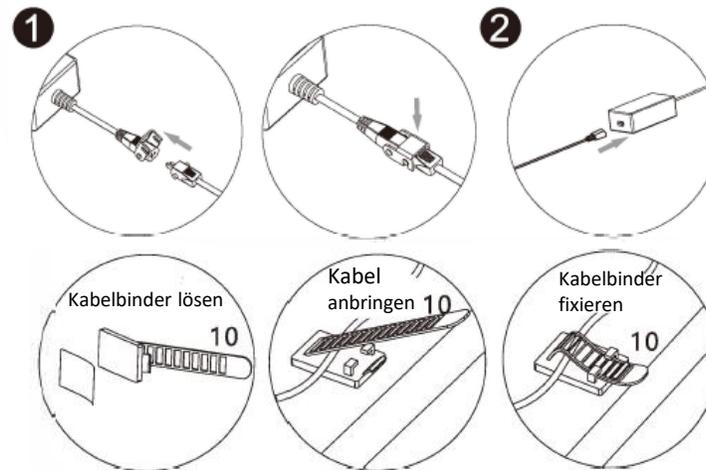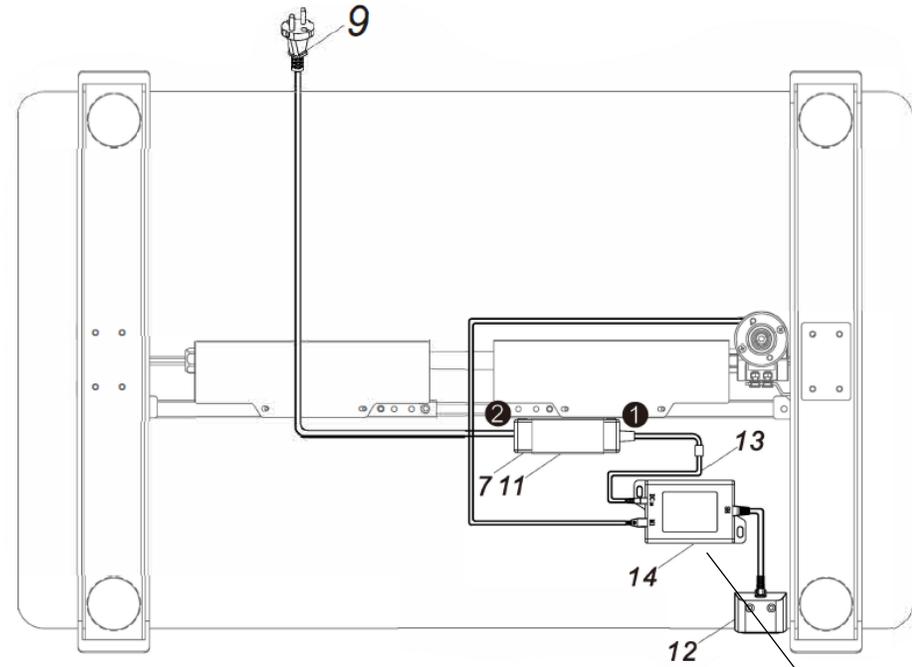

Allgemeine Fehlerbehandlung


Störung	Verfahren
Keine Reaktion bei Tastendruck	Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
Hochfahren mit niedriger Geschwindigkeit	Überlastung prüfen, maximale Belastung 70 Kg
Der Schreibtisch bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung	Mit Reset Funktion zurücksetzen
Schreibtisch bewegt sich ohne Betätigung nach unten	Überlastung prüfen, maximale Belastung 70 Kg
Automatisch selbst zurückgesetzt (Reset)	Prüfen Sie, ob das Stromkabel noch richtig angeschlossen ist.
Überlastbetrieb	Neustart nach 18-minütiger Unterbrechung während der Verbindung mit dem Stromnetz
Kann die minimale oder maximale Höhe nicht erreichen	Mit Reset Funktion zurücksetzen



Achtung

1. Stromversorgung: AC100V-240V, 50/60Hz
2. Min. – max. Betriebstemperatur 0-40°C
3. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, wischen Sie den Staub auf der Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Geschirrtuch ab, achten Sie darauf, dass keine Tropfen in die inneren Teile gelangen.
4. Die Elektrobox enthält elektronische Bauteile, Metalle, Kunststoffe, Drähte usw. und sollte daher gemäß den Umweltvorschriften des jeweiligen Landes entsorgt werden, nicht über den allgemeinen Hausmüll.
5. Prüfen Sie vor der Montage sorgfältig, ob sie korrekt und vollständig ist.
6. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit allen Funktionen und Programmeinstellungen des Geräts vertraut.
7. Kindern ist es untersagt, mit dem Produkt zu spielen, da unvorhergesehene Handlungen beim Spielen auftreten können, so dass alle gefährlichen Folgen, die durch unsachgemäße Handlungen verursacht werden, nicht zu Lasten des Herstellers gehen.
8. Leichte Geräusche, die durch den Keilrippenriemen oder das Bremssystem verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Nutzung des Geräts.
9. Ätzende oder scheuernde Materialien sind für die Reinigung des Geräts ungeeignet. Es muss sichergestellt werden, dass das verwendete Reinigungsmittel die Umwelt nicht verschmutzt.
10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
11. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
13. Achten Sie darauf, dass in Ihrer Arbeitsumgebung keine Gefahrenquellen vorhanden sind, z.B. dürfen Sie die Werkzeuge nicht wegwerfen. Achten Sie immer darauf, dass das Verpackungsmaterial sorgfältig behandelt wird, um mögliche Gefahren zu vermeiden, z.B. können Plastiktüten zu Erstickenungsgefahr für Kinder führen.
14. Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf, falls dies für die künftige Verwendung beim Transport erforderlich ist.

Bedienungsanleitung Steuergerät

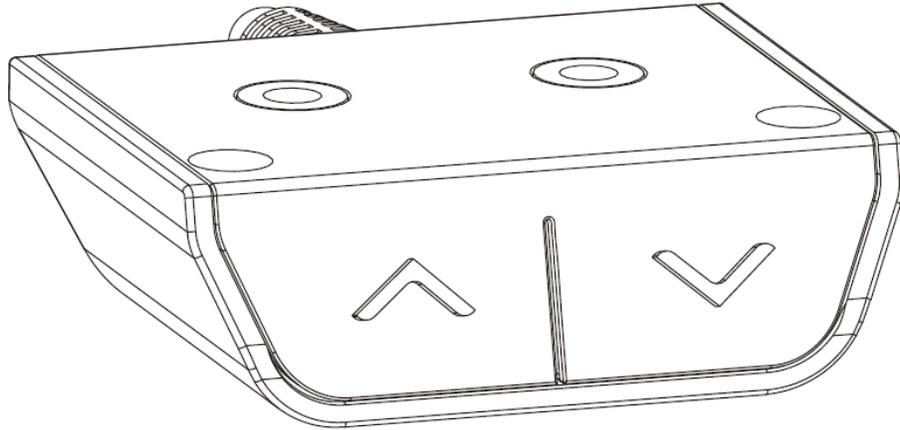

1. Tasteneinführung: Es gibt zwei Tasten:

▲: Verstellt den Schreibtisch nach oben

▼: Verstellt den Schreibtisch nach unten

Müllentsorgung



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe gebrauchter Geräte nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.



• Zurücksetzen – Reset

A: Wenn sich der Tisch in der untersten Position befindet, drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste ▼, um den Reset-Modus aufzurufen; der Reset wird durchgeführt, bis das Hebeseystem den Boden erreicht hat und dann wieder stoppt.

B: Wenn das Hebeseystem ausfällt, lassen Sie die Taste los, drücken Sie lange auf die ▼ Taste, die Rückstellung wird abgeschlossen, wenn das Hebeseystem den Boden erreicht hat und dann wieder zum Stillstand kommt.

• Hoch- und Runterfahren

A: Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Höhe des Schreibtischs einzustellen.

B: Halten Sie die Taste ▼ oder ▲ länger als 1,2 Sekunden gedrückt, um in den automatischen Hebemodus zu gelangen, und drücken Sie dann eine beliebige Taste, um das Heben zu stoppen (diese Funktion ist optional, die Standardsoftware verfügt nicht über diese Funktion).

• Fehlerbehebung

Wenn Sie nach längerem Betrieb keine Reaktion auf das Drücken der ▲ oder ▼ Taste erhalten, sollten Sie vor der erneuten Verwendung eine Pause von mehr als 18 Minuten einlegen.