




JacksPro® Montageanleitung

OFFICE JACK

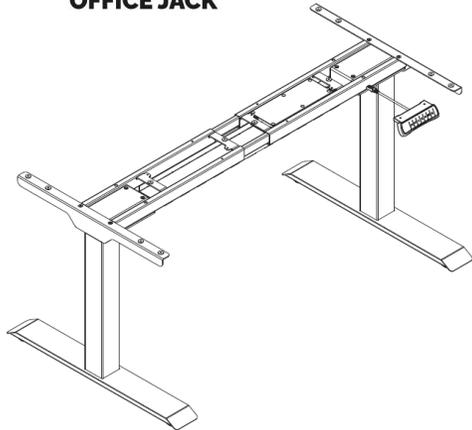

Technische Daten

Hubsäulen	2
Maximale Tragkraft	100Kg
Dimension Höhe	690-1180mm (ohne Schreibtischplatte)
Dimension Breite	1100-1900mm


Komponentenliste

No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①	Standfuß	2	②	Hubsäule	2
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
③	Kabelführungsschiene	1	④	Tragende Balken (inkl. Steuergerät)	1
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
⑤	Seitenwinkel	2	⑥	Schalter	1
No.	Part	Qty			
⑦	Netzstecker	1			

Zubehörliste


Achtung! Die nachstehenden Zeichnungen dienen nur als Anhaltspunkte und können von dem gelieferten Produkt und den Befestigungen leicht abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

No.	Image	Spec	Qty
A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		St4.2	16
F		Allen Key 4x4mm	1

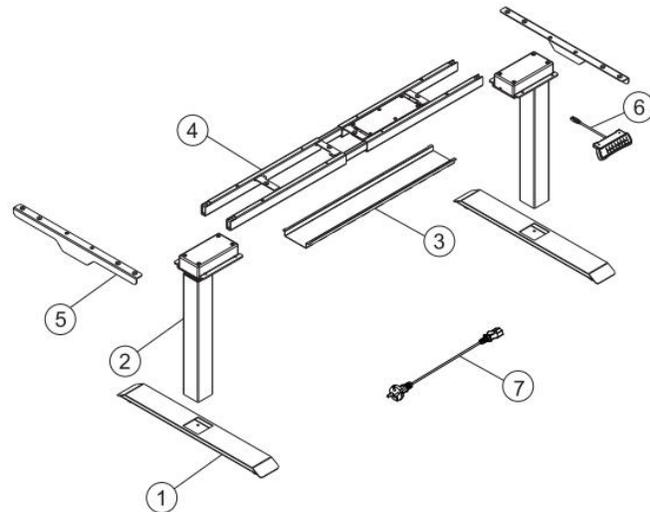

Schritt 1


Seitenwinkel montieren

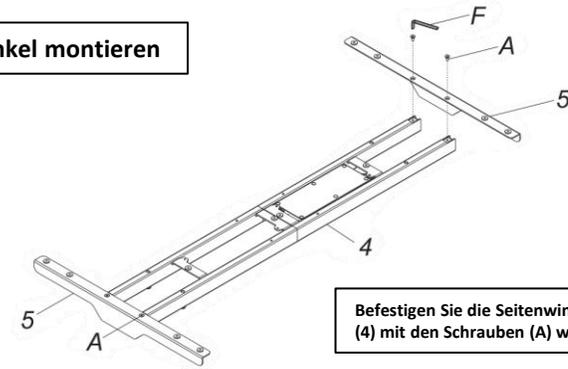

Befestigen Sie die Seitenwinkel (5) an den Enden des Tragebalkens (4) mit den Schrauben (A) wie gezeigt und dem Inbusschlüssel (F).


Schritt 2

Hubsäulen montieren

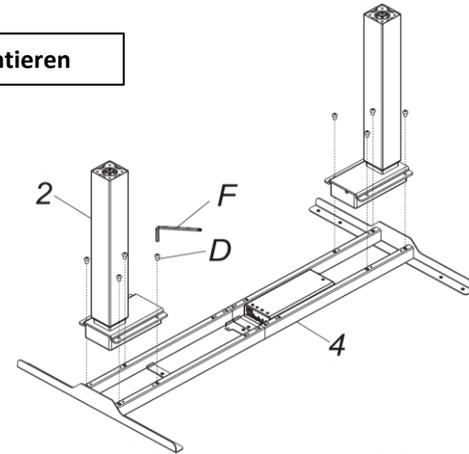


Schritt 3

Standfuß montieren

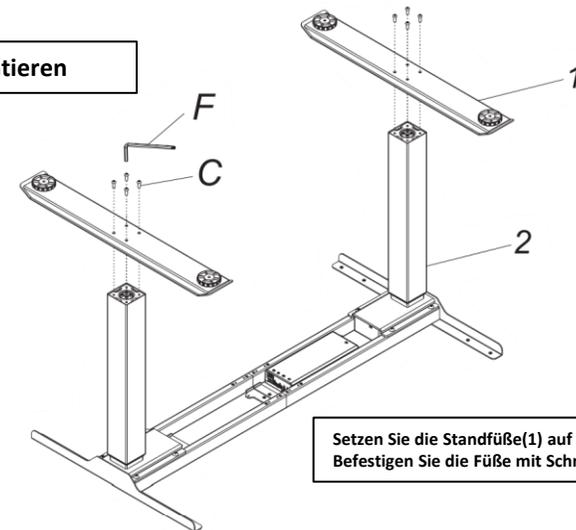




Setzen Sie die Standfüße(1) auf die Unterseite der Hubsäule(2). Befestigen Sie die Füße mit Schrauben(C) und Inbusschlüssel(F)

Schritt 4 Schreibtischplatte montieren


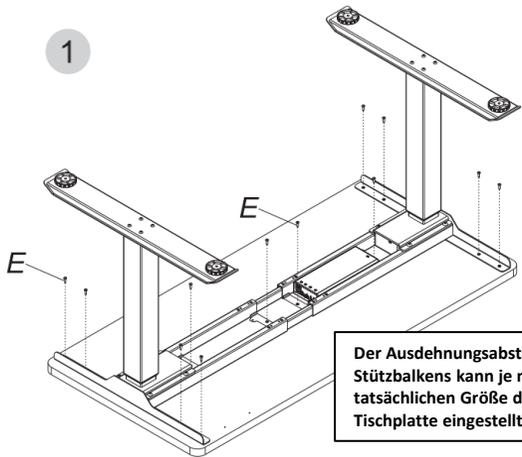


Der Ausdehnungsabstand des Stützbalkens kann je nach der tatsächlichen Größe der Tischplatte eingestellt werden.


2

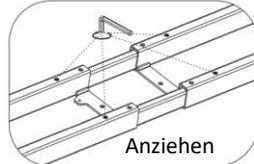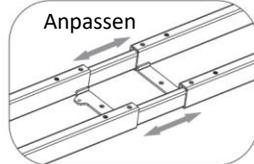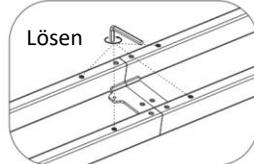


Schritt 5 Schalter montieren

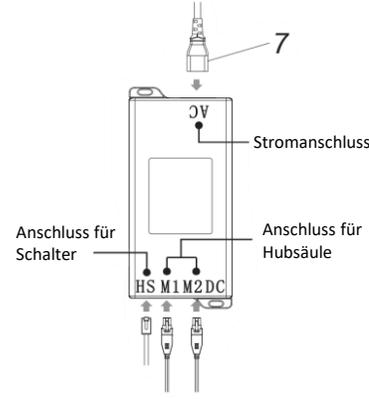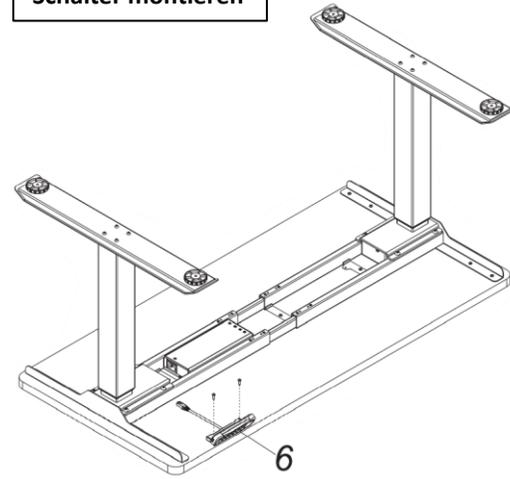

Schritt 6 Kabelführungsschiene montieren

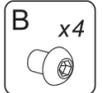




Method 1

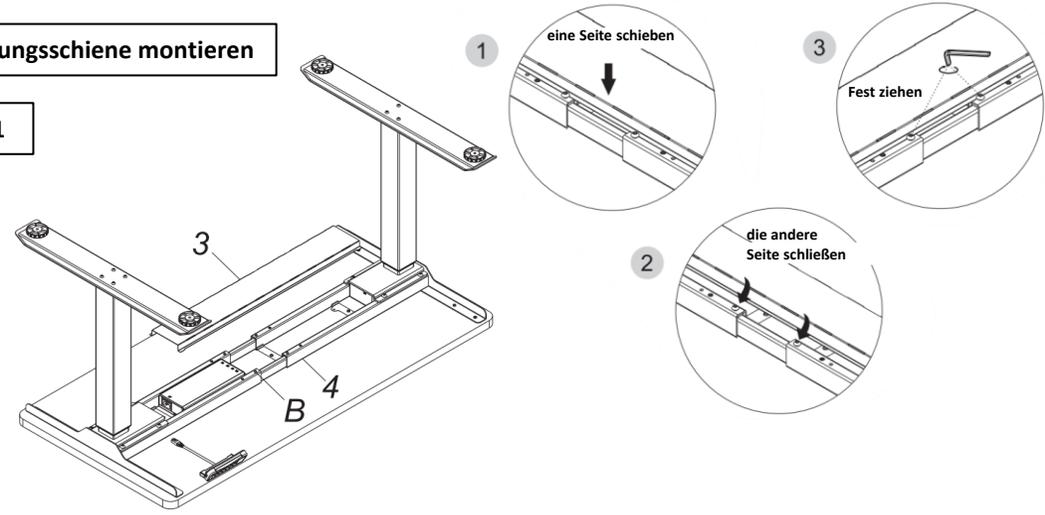

Drehen Sie zunächst die Schrauben (B) mit dem Inbusschlüssel (F) unvollständig in den Tragebalken (4), d.h. ziehen Sie sie nicht fest. Schieben Sie dann eine Seite der Kabelführungsschiene (3) in die Schrauben (B), dann die andere Seite und ziehen Sie die Schrauben (B) mit dem Inbusschlüssel (F) fest.

Method 2

Kabelführungsschiene montieren wie in Methode 1

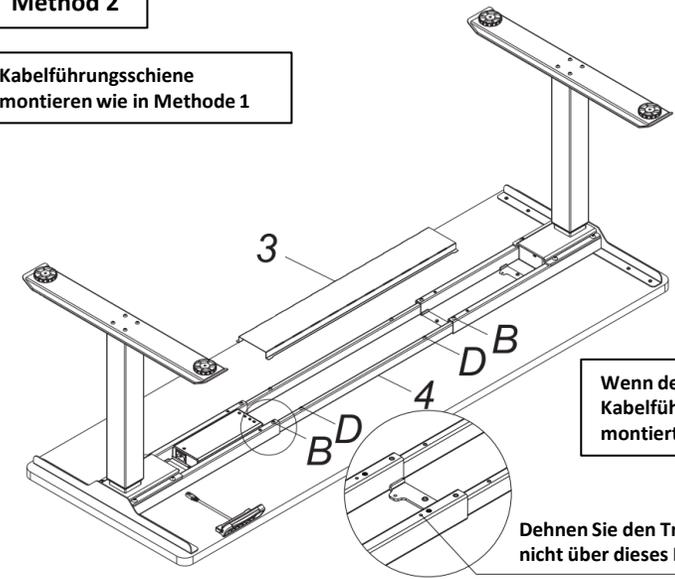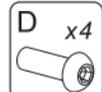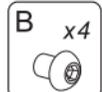

Wenn der Tragebalken länger als 1720 mm ist, muss die Kabelführungsschiene in der Mitte des Tragebalkens montiert werden.

Dehnen Sie den Tragebalken nicht über dieses Loch hinaus.

Allgemeine Fehlerbehandlung

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, die häufigsten Fehler zu erkennen und zu beseitigen. Wenn der Fehler, auf den Sie gestoßen sind, unten nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Nur der Hersteller und Fachleute sind in der Lage, diese Fehler zu untersuchen und zu beheben.


Störungserscheinung	Verfahren
Keine Reaktion bei langem Drücken des Abwärtspfeils nach Anschluss an Stromversorgung	1. Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
	2. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler
Keine Reaktion beim Drücken von Pfeil nach oben/ Pfeil nach unten nach Anschluss an Stromversorgung	1. Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
	2. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler
Steigt mit niedriger Geschwindigkeit	Überlastung prüfen, maximale Belastung 100 Kg
	2. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler
Der Motor bewegt sich nicht wie vorgesehen.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler
Abwärtsgleitend	1. Überlastung prüfen, maximale Belastung 100 Kg
	2. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler
Positioniert häufig neu	1. Überlastung prüfen, maximale Belastung 100 Kg
	2. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler
Bei Überlastung (Einschaltdauer: Max. 2min ein/18min aus)	1. Neustart nach 18-minütiger Wartezeit während das Gerät am Stromnetz verbunden ist.
	2. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler
Erreicht nicht die maximale Höhe oder Tiefe	1. Drücken Sie "M" und "3" zusammen für 3 Sekunden oder länger, nachdem Sie zweimal einen kontinuierlichen Piepton hören, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.
	2. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler



Achtung

1. Stromversorgung: AC100V-240V, 50/60Hz
2. Min. – max. Betriebstemperatur 0-40°C
3. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, wischen Sie den Staub auf der Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Geschirrtuch ab, achten Sie darauf, dass keine Tropfen in die inneren Teile gelangen.
4. Die Elektrobox enthält elektronische Bauteile, Metalle, Kunststoffe, Drähte usw. und sollte daher gemäß den Umweltvorschriften des jeweiligen Landes entsorgt werden, nicht über den allgemeinen Hausmüll.
5. Prüfen Sie vor der Montage sorgfältig, ob sie korrekt und vollständig ist.
6. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit allen Funktionen und Programmeinstellungen des Geräts vertraut.
7. Kindern ist es untersagt, mit dem Produkt zu spielen, da unvorhergesehene Handlungen beim Spielen auftreten können, so dass alle gefährlichen Folgen, die durch unsachgemäße Handlungen verursacht werden, nicht zu Lasten des Herstellers gehen.
8. Leichte Geräusche, die durch den Keilrippenriemen oder das Bremssystem verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Nutzung des Geräts.
9. Ätzende oder scheuernde Materialien sind für die Reinigung des Geräts ungeeignet. Es muss sichergestellt werden, dass das verwendete Reinigungsmittel die Umwelt nicht verschmutzt.
10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
11. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
13. Achten Sie darauf, dass in Ihrer Arbeitsumgebung keine Gefahrenquellen vorhanden sind, z.B. dürfen Sie die Werkzeuge nicht wegwerfen. Achten Sie immer darauf, dass das Verpackungsmaterial sorgfältig behandelt wird, um mögliche Gefahren zu vermeiden, z.B. können Plastiktüten zu Erstickungsgefahr für Kinder führen.
14. Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf, falls dies für die künftige Verwendung beim Transport erforderlich ist.

Müllentsorgung

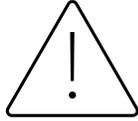

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe gebrauchter Geräte nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.



OFFICE JACK

OfficeJack
Bergmannstraße 43
44809 Bochum